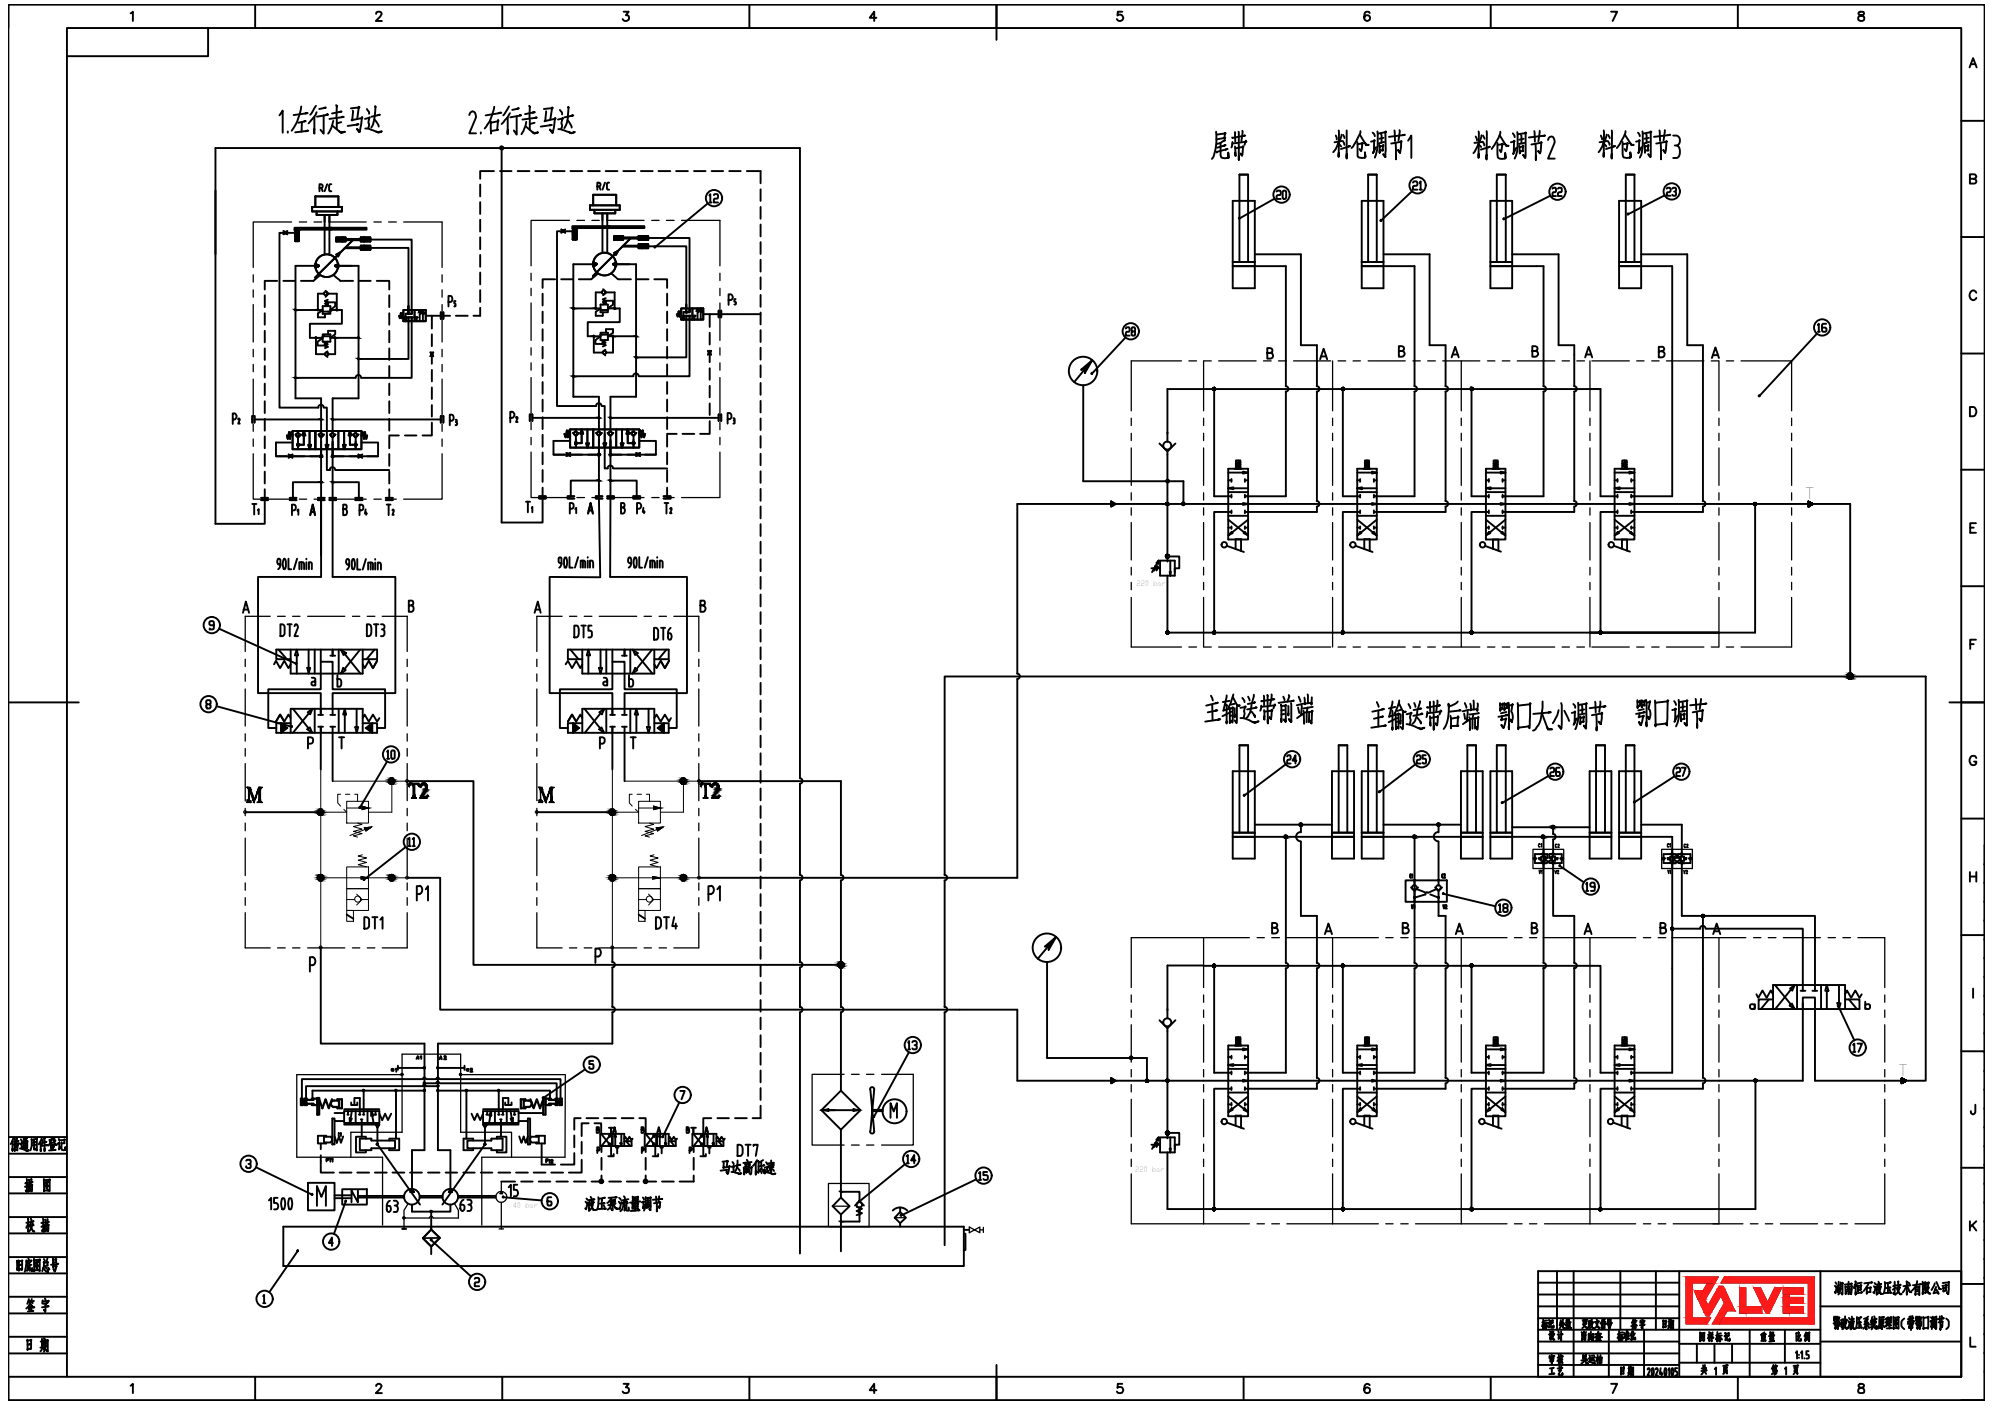
1.左行走马达
2.右行走马达
尾带
料仓调节1
料仓调节2
料仓调节3
主输送带前端
主输送带后端
鄂口大小调节
鄂口调节
DT1
DT2
DT3
DT4
DT5
DT6
DT7
马达高低速
液压泵流量调节
90L/min
1500
63
湖南恒石液压技术有限公司